

モニターライト YSM-LT1401

取扱説明書



この度は、モニター取付 LED ライト〔YSM-LT1401〕(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱い頂くための注意事項を記載しています。ご使用前によりご覧ください。読み終わった 後もこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前にセット内容がすべてそろっているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容	
① LED ライト 1台	
② 取扱説明書・保証書(本書) 1部	

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

株式会社ワン・スマイル

2. 特徴

- モニターの上部に挟み込んで、引掛けて取付けできる LED ライトです。
- テレワークなどテレビ会議でも有効で、手元の明るさのみならず、角度調整 で周りの明るさを調整できます。
- モニター上に設置するので、場所を取らず、明るさのほしい範囲を照らすことができます。
- 電源は USB 給電で、パソコンやデスク上の USB 充電器に繋いで利用可能です。
- 色温度が 5段階あり、使用用途に応じて切替えます。
- 明るさも無段階調整でき、最適な明るさを選べます。
- 背面はカラフルな RGB ライトになっており 16 種類の RGB モードが部屋のバックライトとして間接照明の役割をします。こちらも明るさの調整が無段階で調整可能です。

3. 仕様

電源	DC5V 2A/min	LED タイプ	RGB/WW/CW
色温度	2700K~6100K	RGB パターン	16 種類
光束	900lm	コントロール	タッチコントロール
調光	無段階調節	コネクタ	U S B A コネクタ
材質	プラスチック	サイズ・重量	W442×D43×H9mm (色定ネジ最大まで(下げた時))

4. 各部の名称



⚠ 注意

取り扱い上のご注意

- ライトの光を近距離で人や動物の目に向けてください。また、ライトの光 を長時間直射しないでください。目を傷め、視力低下や失明に至る恐れがあります。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- クリップまたはネジで挟み込む場合、接地面が液晶画面・ディスプレイにあたる場合があります。予めご了承ください。
- LED の明るさにばらつきが生じる可能性があります。
- LED 本体はケーブルと一体型になっているため部品交換はできません。
- 設置場所やモニター機種によっては、LED が前後に倒れる場合がありますのでご注意ください。

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については 弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品は改良、改善のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

1. 機器に取り付ける



- ① 固定ねじを緩め、モニター画面を挟みます。



- ② 固定ねじをゆっくり締め、モニター画面に固定してください。
モニター形状が丸いなど固定ネジで挟みこめない場合は固定ネジ部分に重りになるような物を引っ掛けて頂きますとご使用可能です。重さ 80~100g 位が適しています。この場合本体の角度調整などを行うときは両手でライトが落下しないように気を付けて調整してください。




⚠ 注意

*モニターのベゼル幅によっては固定部が液晶部分に触れる可能性があります。クッション材により加圧のショックを和らげる仕様ですがご注意ください

- ③ ライトの位置、角度を調整します。角度はネジによって可変するタイプとなります。ネジをプラスドライバー（別売り）で締めると角度調整の際の強度の調整が可能になります。また円形のライト本体が手で回せるのでお好みのポジションを設定してください。調整するときは両手で作業してください。固定部がモニターから外れ、落下する恐れがあります。



- ④ USB コネクタを PC や充電アダプターなどに接続します。

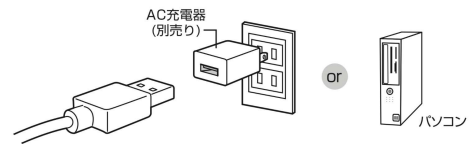

6. 保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証 期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書 を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理 もお受けいたしかねます。
4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその 責を負わないものとします。
5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関 わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込 みや使用は意図されていません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的 障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9)保証書は日本国内においてのみ有効です

保証書		株式会社ワン・スマイル	
■型番：YSM-LT401		■商品名：LED モニターライト	
■お客様・お名前・ご住所・連絡先			
■販売店名			
■担当者名			
保証期間 6 ヶ月		■お買い上げ年月日	年 月 日

販売元
株式会社ワン・スマイル
〒663-8154
兵庫県西宮市浜甲子園 2 丁目 1-17-201
TEL 050-5329-6001
Mail support@onesmile.co.jp